

## 8 FM antenna


(Select models only)

FM signal to computer

### Antenne FM

(Disponible sur certains modèles uniquement)

Signal FM vers l'ordinateur

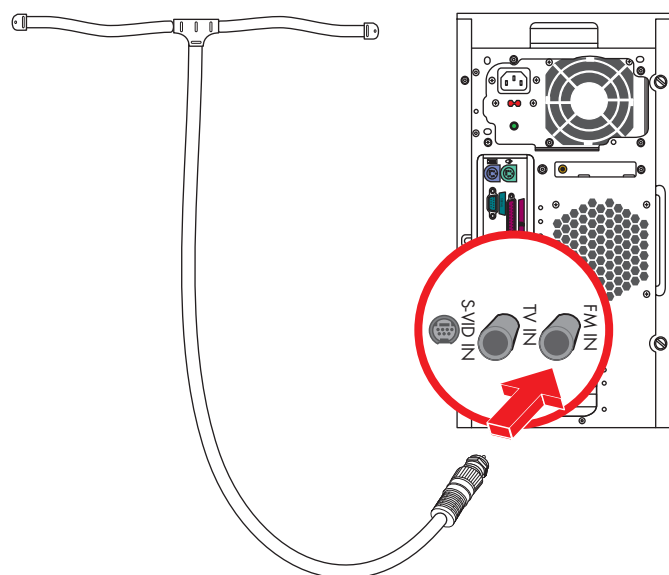

## 9 Power Connection


Computer to electrical outlet

Grounded connection or connection to surge protector is recommended.

### Branchement électrique

Ordinateur vers prise électrique

Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé.

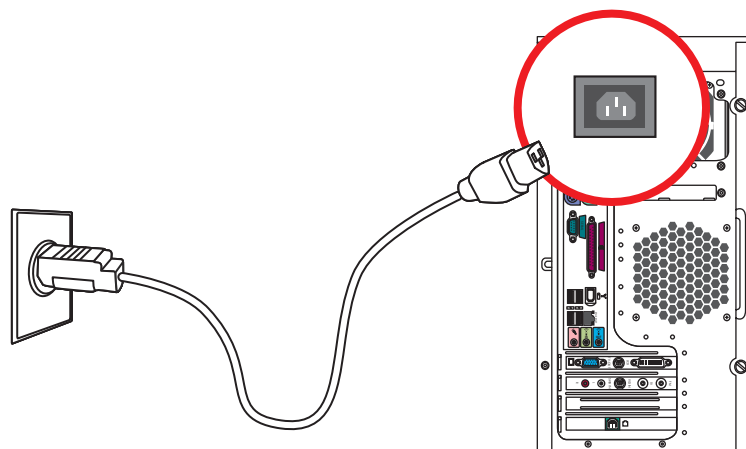


## 10 Modem

(Select models only)

### Modem

(Disponible sur certains modèles uniquement)

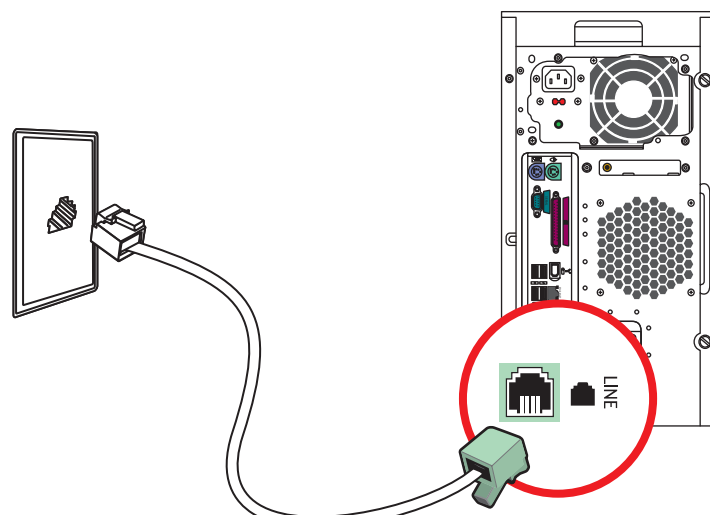


Connect modem cable to computer.

Connectez le câble du modem à l'ordinateur.

## 11 Power On

Mise sous tension

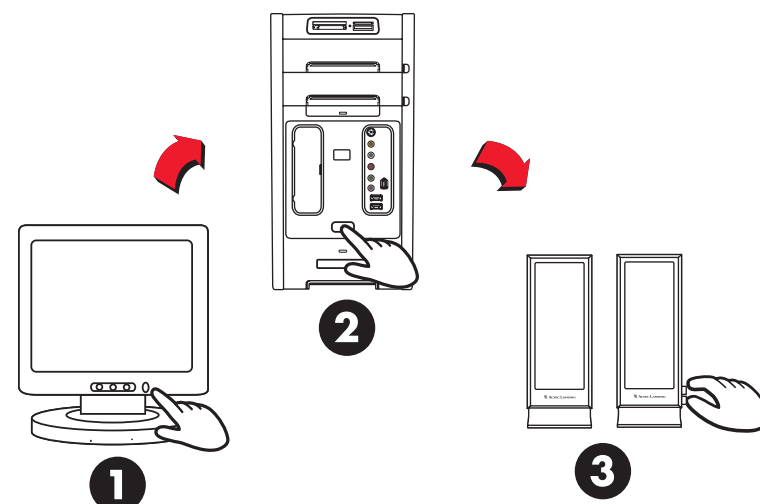


Turn on monitor, computer, and sound system.

Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore.


Your PC may look different from the ones shown here.  
Component, connector location, type, and number vary by model.

Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

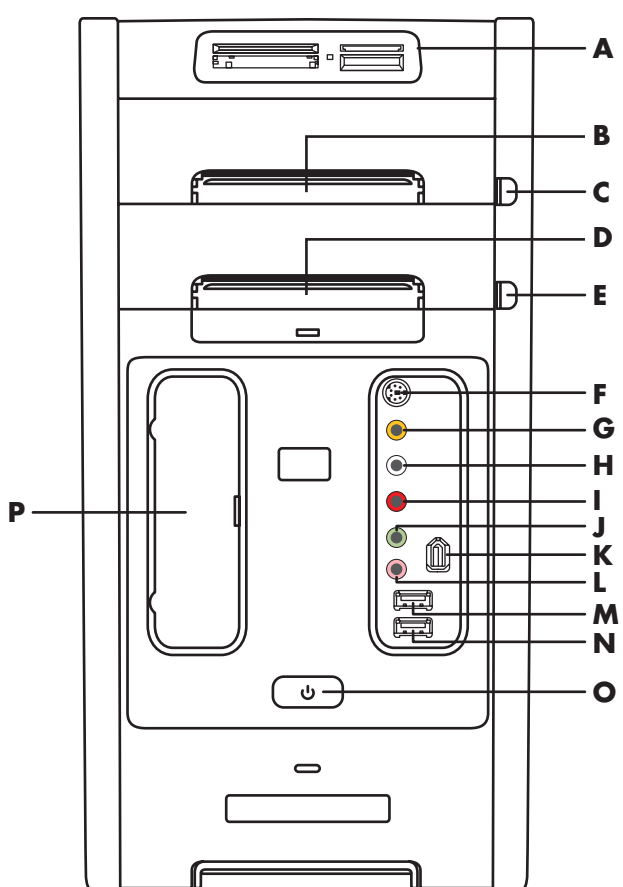


- A — Memory Card Reader
- B — Optical drive 1
- C — 1st Optical drive Eject button
- D — Optical drive 2
- E — 2nd Optical drive Eject button
- F — S-video In
- G — Composite video In
- H — Left Audio In
- I — Right Audio In
- J — Headphone (Audio Line Out)
- K — FireWire® (IEEE 1394)
- L — Microphone
- M — USB 2.0
- N — USB 2.0
- O — On button/indicator
- P — HP Personal Media Drive bay

- A — Lecteur de carte mémoire
- B — Premier lecteur optique
- C — Bouton d'éjection du premier lecteur optique
- D — Second lecteur optique
- E — Bouton d'éjection du second lecteur optique
- F — Entrée S-vidéo
- G — Entrée vidéo composite
- H — Entrée audio, canal gauche
- I — Entrée audio, canal droit
- J — Prise casque (sortie audio)
- K — Port FireWire® (IEEE 1394)
- L — Microphone
- M — Port USB 2.0
- N — Port USB 2.0
- O — Bouton et témoin d'alimentation
- P — Baie de disque HP Personal Media Drive

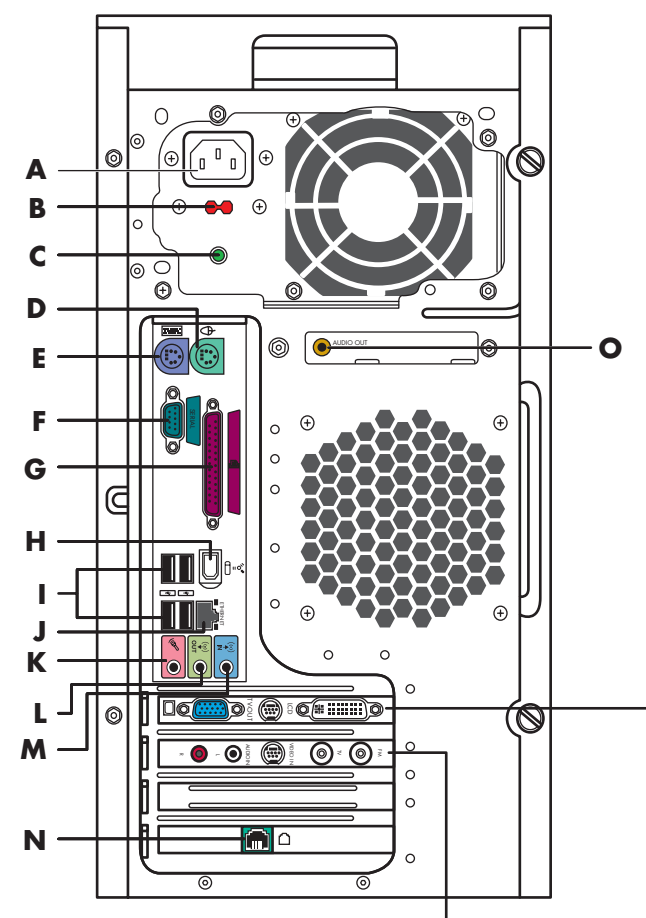

Select models only  
Disponible sur certains modèles uniquement

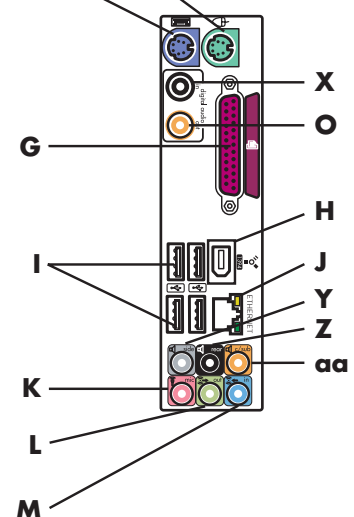

- A — Power Cord connector
- B — Voltage selector
- C — Power LED
- D — PS/2 Mouse connector
- E — PS/2 Keyboard connector
- F — Serial port
- G — Parallel port
- H — FireWire (IEEE 1394) port
- I — 4 USB 2.0 ports
- J — LAN (Ethernet)
- K — Microphone connector
- L — Audio Line Out
- M — Audio Line In
- N — Modem (Line In RJ-11)
- O — Digital Audio Out
- P — VGA monitor port
- Q — S-video (TV Out)
- R — DVI connector (select models only)
- S — Audio in right
- T — Audio in left
- U — S-video In
- V — TV/RF-In antenna/Cable connector
- W — FM-In radio antenna connector (select models only)

Select models only:

- X — Digital Audio In
- O — Digital Audio Out
- Y — Side speaker port
- Z — Rear speaker port
- aa — Center speaker/subwoofer port

- A — Connecteur du cordon d'alimentation
- B — Commutateur de tension
- C — Témoin d'alimentation
- D — Connecteur pour souris PS/2
- E — Connecteur pour clavier PS/2
- F — Port série
- G — Port parallèle
- H — Port FireWire (IEEE 1394)
- I — 4 ports USB 2.0
- J — Réseau (connecteur Ethernet)
- K — Connecteur du microphone
- L — Sortie audio
- M — Entrée audio
- N — Modem (Connecteur d'entrée RJ-11)
- O — Sortie audio numérique
- P — Connecteur pour moniteur VGA
- Q — S-vidéo (sortie TV)
- R — Connecteur DVI (certains modèles uniquement)
- S — Entrée audio, canal droit
- T — Entrée audio, canal gauche
- U — Entrée S-vidéo
- V — Connecteur de câble/antenne d'entrée TV/RF
- W — Connecteur d'antenne radio (entrée FM, certains modèles uniquement)

Disponible sur certains modèles uniquement


- X — Entrée audio numérique
- O — Sortie audio numérique
- Y — Connecteur pour haut-parleur latéral
- Z — Connecteur pour haut-parleur arrière
- aa — Connecteur pour haut-parleur central/caisson de basse

## Recovery, built-in

HP has **preinstalled** the System Recovery software on the hard drive in case you need to recover the original software that came with your PC.

- There are **no CDs to lose** — it's on your hard drive.
- It's **faster** than traditional CD Recovery methods.
- It's **easy**. Just use Software Repair Wizard to begin.

If you would still like a set of Recovery CDs, you can use this tool to create your own for future use. See your **user documentation** for complete instructions.

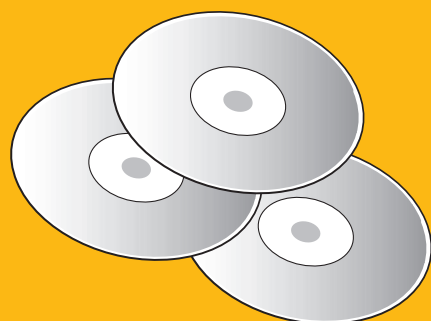

## Matériel de réinstallation intégré

HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel Réinstallation système, au cas où vous devriez réinstaller les logiciels d'origine de votre ordinateur.

- Vous ne **risquez pas de perdre de CD** — Tout est déjà installé sur votre disque dur.
- Ce logiciel est **plus rapide** que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
- C'est **facile**. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.

Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté. Vous trouverez des instructions complètes dans la **documentation de l'utilisateur**.